

GlamFusion™





WATERPROOF WALLCOVERING

MANUAL OF INSTRUCTION

GLAMORA


Italiano
English
Español
Français
Deutsch

SEALING GLAMFUSION™ IN SHOWERS

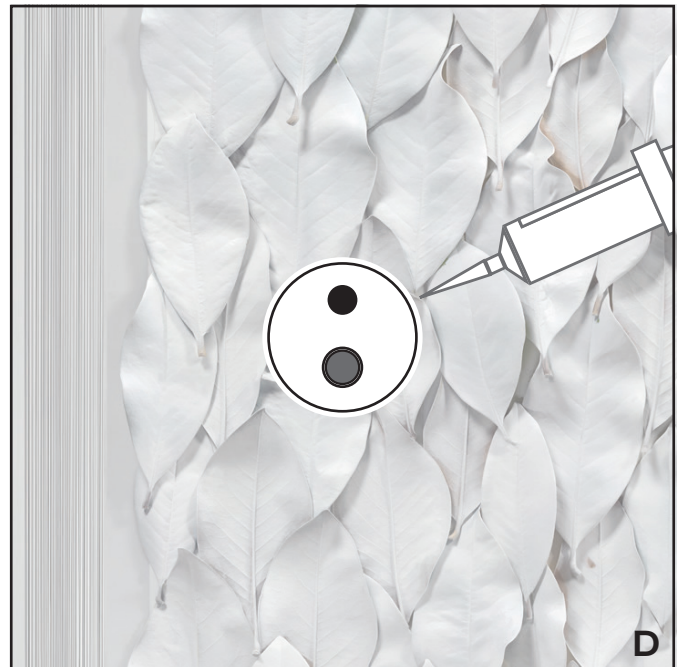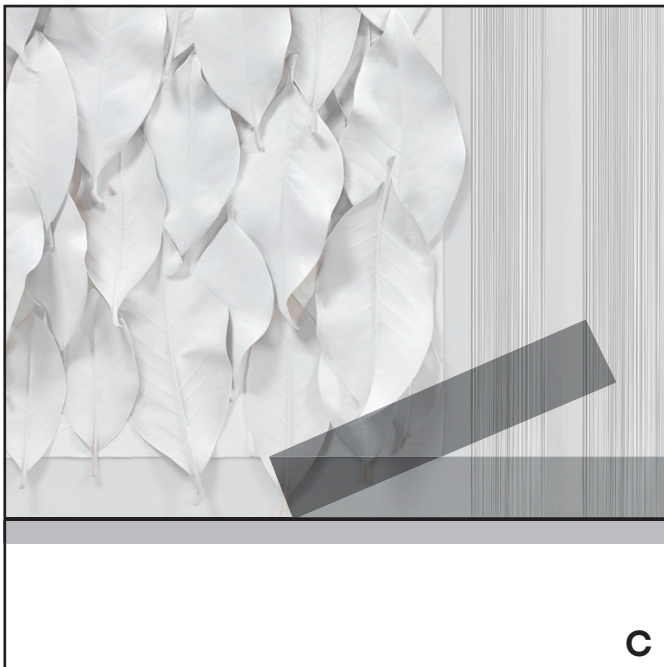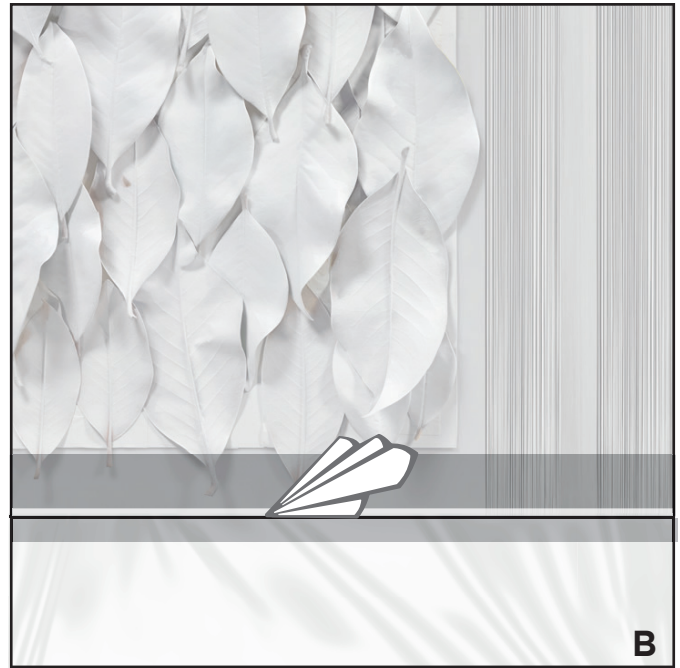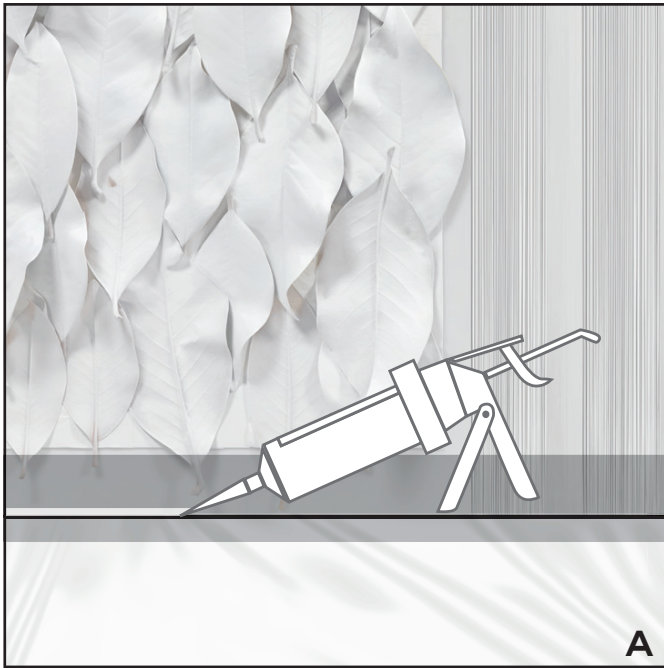


PREPARAZIONE DEL FONDO

Assicurarsi che la superficie di applicazione di GlamFusion™ sia perfettamente liscia, planare e bianca. Applicare sulla parete un primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamFusion™.



In presenza di un sottofondo rivestito in materiale ceramico, prima di procedere alla installazione del wallcovering, occorre effettuare una rasatura a grana fine e poi finissima: applicare una prima mano di rasante a tessitura fine e colorazione bianca tipo "MAPEI PLANITOP 200 bianco". Dopo l'asciugatura applicare una seconda mano di rasante a tessitura finissima e colorazione bianca tipo "MAPEI PLANITOP 560 bianco". Attendere il tempo necessario per l'asciugatura, applicare un primer acrilico e successivamente procedere alla installazione di GlamFusion™.



In presenza di intonaco civile esistente o di un sottofondo lievemente irregolare occorre effettuare una rasatura a grana finissima: applicare una mano di rasante a grana finissima e colorazione bianca tipo "MAPEI PLANITOP 560 bianco". Attendere il tempo necessario per l'asciugatura, applicare un primer acrilico e successivamente procedere alla installazione di GlamFusion™.

INSTALLAZIONE

Installazione di GlamFusion™ in ambiente asciutto


- 1 Tutti i teli sono numerati in modo consecutivo. Iniziare la posa del primo telo avendo cura di verificarne il perfetto posizionamento perpendicolare al pavimento attraverso una livella laser o un filo a piombo.
- 2 Il collante Adhesive Pro è pronto all'uso. Applicare il collante a parete in corrispondenza del primo telo da posare e ad una porzione di circa 10 cm dal telo successivo, utilizzando un rullo di lana a pelo corto.
- 3 Quando si posiziona il primo telo mantenere una leggera abbondanza di materiale sul lato superiore al fine di compensare un eventuale fuori piombo della parete.
- 4 Far aderire i bordi del telo alla parete, avendo cura di premere bene in prossimità della giunta con il telo seguente con l'aiuto di un rullino in silicone. Rimuovere immediatamente l'eventuale collante in eccesso da GlamFusion™ e dalle giunzioni usando una spugna umida (risciacquata spesso in acqua tiepida e pulita).
- 5 Procedere alla posa dei teli successivi assicurandosi che il disegno combaci perfettamente tra un telo e l'altro. Rifilare il materiale eccedente utilizzando un cutter professionale.
- 6 Messa in esercizio in locali asciutti: immediata.

Installazione di GlamFusion™ in ambiente umido o a contatto temporaneo con acqua

- 1 Tutti i teli sono numerati in modo consecutivo. Iniziare la posa del primo telo avendo cura di verificarne il perfetto posizionamento perpendicolare al pavimento attraverso una livella laser o un filo a piombo.
- 2 Il collante GlamFusion™ Adhesive Aqua è pronto all'uso. Applicare il collante a parete in corrispondenza del primo telo da posare e ad una porzione di circa 10 cm dal telo successivo, utilizzando una spatola dentata con dente da 1 mm.
- 3 Quando si posiziona il primo telo mantenere una leggera abbondanza di materiale sul lato superiore al fine di compensare un eventuale fuori piombo della parete.
- 4 Far aderire i bordi del telo alla parete, avendo cura di premere bene in prossimità della giunta con il telo seguente con l'aiuto di un rullino in silicone. Rimuovere immediatamente l'eventuale collante in eccesso da GlamFusion™ e dalle giunzioni usando una spugna umida e/o un detergente a base di ammoniaca o candeggina.
- 5 Procedere alla posa dei teli successivi assicurandosi che il disegno combaci perfettamente tra un telo e l'altro. Rifilare il materiale eccedente utilizzando un cutter professionale.
- 6 Una volta applicati tutti i teli alla parete, è fondamentale sigillarne il bordo inferiore. Per farlo, applicare orizzontalmente sulla parete una striscia di nastro per mascherature a 2 mm dal pavimento (o piatto doccia), e un'altra striscia sul pavimento a 2 mm dalla parete. Applicare un filo di sigillante GlamFusion™ Sealant nello spazio non coperto (Fig.A), facendo attenzione a stenderlo bene (Fig.B), e rimuovere subito il nastro (Fig.C). Sigillare allo stesso modo tutti i punti in cui il rivestimento GlamFusion™ viene tagliato come fori per miscelatore, rubinetti, soffione, etc. (Fig.D).
- 7 Messa in esercizio dopo 48 ore.

PREPARING THE WALL

GlamFusion™ must be applied to smooth, even and white surfaces. Apply an acrylic aqueous dispersion primer as per the manufacturer's instructions. Wait for the indicated drying time to elapse before installing GlamFusion™.



If working on a ceramic surface, it must be sanded using fine grained paper, and a second time using extra-fine grained paper. Apply the first coat of white, fine-textured skimming mortar (MAPEI PLANITOP 200 in white, for example) and let it dry. Apply a second coat of white, extra fine-textured skimming mortar (white MAPEI PLANITOP 560, for example), and let it dry. Apply an acrylic primer and then begin the GlamFusion™ installation.



If working with existing plaster or slightly uneven surfaces, they must be sanded using fine-grained sand paper. Apply a coat of white, extra fine-textured skimming mortar (white MAPEI PLANITOP 560, for example), and let it dry. Apply an acrylic primer and then begin the GlamFusion™ installation.

INSTALLATION

Installing GlamFusion™ in dry areas


- 1 The sheets are numbered consecutively. Start to apply the first sheet, taking care to check that it is perfectly perpendicular to the floor using a laser level or plumb line.
- 2 The Adhesive Pro glue is ready to use. Apply the glue using a wool, shorthaired roller, covering the wall area required by the first sheet and extending 10 cm outward (towards the second).
- 3 When positioning the first sheet, leave a border on the top to compensate for any uneven wall areas.
- 4 Using a silicone roller, press the sheet's edges onto the wall, ensuring that the seams between sheets adhere well. Remove any excess adhesive from GlamFusion™ immediately using a damp sponge (rinse the sponge frequently with lukewarm water).
- 5 Position the remaining sheets, ensuring that the design is perfectly lined up between each. Use a professional cutter to remove any excess covering.
- 6 Ready for immediate use in dry areas.

Installing GlamFusion™ in damp or temporarily wet areas


- 1 The sheets are numbered consecutively. Start to apply the first sheet, taking care to check that it is perfectly perpendicular to the floor using a laser level or plumb line.
- 2 The GlamFusion™ Adhesive Aqua is ready to use. Apply the glue using a 1 mm toothed spatula, covering the wall area required by the first sheet and extending 10 cm outward (toward the second).
- 3 When positioning the first sheet, leave a border on the top to compensate for any uneven wall areas.
- 4 Using a silicone roller, press the sheet's edges onto the wall, ensuring that the area around the seams, and the seams between two sheets, adhere well. Remove any excess adhesive from GlamFusion™ immediately using a damp sponge and/or bleach or ammonium-based soap.
- 5 Position the remaining sheets, ensuring that the pattern is perfectly lined up between each. Use a professional cutter to remove any excess material.
- 6 As soon as all the sheets are in place, you must seal the bottom border. Place masking tape along the wall, 2 mm from the floor or shower base, and along the floor, 2 mm from the wall. Apply a strip of GlamFusion™ Sealant to the uncovered space (fig. A), making sure it adheres well (fig. B), and immediately remove the tape (fig. C). Follow the same procedure to seal areas where the GlamFusion™ must be cut, i.e. for mixers, taps, shower heads, etc., (fig. D).
- 7 Ready for use after 48 hours.

PREPARACIÓN DE LA PARED

Asegúrese de que la superficie de aplicación de GlamFusion™ esté perfectamente lisa, plana y blanca. Aplique en la pared una imprimación acrílica en dispersión acuosa debidamente diluida como aconseje el productor. Espere el tiempo necesario para el secado antes de proceder a la instalación de GlamFusion™.



En presencia de una base revestida de material cerámico, antes de proceder a la instalación del revestimiento de pared, es preciso dar un enlucido de grano fino y después finísimo: aplique una primera base de textura fina y color blanco de tipo «MAPEI PLANITOP 200 bianco». Cuando se haya secado, aplique una segunda mano de textura finísima y color blanco de tipo «MAPEI PLANITOP 560 bianco». Espere el tiempo necesario para el secado, aplique una imprimación acrílica y después proceda a la instalación de GlamFusion™.



En presencia de guarnecido existente o de una base levemente irregular es preciso dar una nueva capa de enlucido finísimo: aplique una mano de enlucido de grano finísimo y color blanco de tipo «MAPEI PLANITOP 560 bianco». Espere el tiempo necesario para el secado, aplique una imprimación acrílica y después proceda a la instalación de GlamFusion™.

INSTALACIÓN

Instalación de GlamFusion™ en espacios secos


- 1 Todos los lienzos tienen una numeración consecutiva. Coloque el primer lienzo teniendo cuidado de que su posición sea perfectamente perpendicular al pavimento mediante un nivel láser o una plomada.
- 2 El adhesivo Adhesive Pro está listo para utilizar. Aplique el adhesivo de pared de forma coincidente con el primer lienzo que deba colocar y con una sección de unos 10 cm del lienzo siguiente empleando un rodillo de lana de cerdas cortas.
- 3 Cuando coloque el primer lienzo, reserve abundante material para la parte superior para compensar una posible falta de verticalidad de la pared.
- 4 Adhiera los bordes del lienzo a la pared, teniendo cuidado de presionar bien cerca de la junta con el siguiente lienzo con ayuda de un rodillo de silicona. Retire de inmediato el posible exceso de adhesivo de GlamFusion™ y de las juntas empleando una esponja húmeda (enjuagada con frecuencia en agua tibia y limpia).
- 5 Continúe con la colocación de los lienzos siguientes asegurándose de que el diseño coincida perfectamente entre un lienzo y otro. Recorte el material excedente utilizando un cúter profesional.
- 6 Puesta en servicio en lugares secos: inmediata.

Instalación de GlamFusion™ en espacios húmedos en contacto temporal con agua


- 1 Todos los lienzos tienen una numeración consecutiva. Coloque el primer lienzo teniendo cuidado de que su posición sea perfectamente perpendicular al pavimento mediante un nivel láser o una plomada.
- 2 El adhesivo GlamFusion™ Adhesive Aqua está listo para utilizar. Aplique el adhesivo de pared de forma coincidente con el primer lienzo que deba colocar y con una sección de unos 10 cm del lienzo siguiente empleando una espátula dentada con dientes de 1 mm.
- 3 Cuando coloque el primer lienzo, reserve abundante material para la parte superior para compensar una posible falta de verticalidad de la pared.
- 4 Adhiera los bordes del lienzo a la pared, teniendo cuidado de presionar bien cerca de la junta con el siguiente lienzo con ayuda de un rodillo de silicona. Retire de inmediato el posible exceso de adhesivo de GlamFusion™ y de las juntas empleando una esponja húmeda y/o un detergente a base de amoníaco o lejía.
- 5 Continúe con la colocación de los lienzos siguientes asegurándose de que el diseño coincida perfectamente entre un lienzo y otro. Recorte el material excedente utilizando un cúter profesional.
- 6 Una vez aplicados todos los lienzos a la pared, es fundamental sellar el borde inferior. Para hacerlo, aplique horizontalmente en la pared una tira de cinta adhesiva para revestimientos a 2 mm del pavimento (o del plato de la ducha) y otra tira en el pavimento a 2 mm de la pared. Aplique un hilo de sellante GlamFusion™ Sealant en el espacio sin cubrir (fig. A), teniendo cuidado de extenderlo bien (fig. B), y retire enseguida la cinta adhesiva (fig. C). Selle de la misma forma todos los puntos en los que el revestimiento GlamFusion™ se haya cortado, como los orificios para los grifos, alcahofa de la ducha, etc. (fig. D). Puesta en servicio en 48 horas.

PRÉPARATION DU MUR

La surface d'application de GlamFusion™ doit être parfaitement lisse, plate et blanche. Appliquer un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué sur le mur, conformément aux recommandations du fabricant. Laisser s'écouler le temps nécessaire au séchage avant de procéder à la pose de GlamFusion™.



Aussi, en présence d'un fond existant revêtu d'un matériau céramique, il est nécessaire d'effectuer un lissage à grains fins et ultrafins avant de procéder à la pose du revêtement. Appliquer une première couche de lissant à texture fine et de couleur blanche de type "MAPEI PLANITOP 200 blanc". Après séchage, appliquer une deuxième couche de lissant à texture très fine et de couleur blanche de type "MAPEI PLANITOP 560 blanc". Laisser s'écouler le temps nécessaire au séchage. Appliquer un apprêt acrylique et procéder à la pose du papier peint GlamFusion™.



En présence d'un enduit traditionnel existant ou d'un fond légèrement irrégulier, il est nécessaire d'effectuer un lissage au plâtre ou à la chaux-ciment en appliquant un lissant très fin et de couleur blanche de type "MAPEI PLANITOP 560 blanc". Laisser s'écouler le temps nécessaire au séchage. Appliquer un apprêt acrylique et procéder à la pose du papier peint GlamFusion™.

INSTALLATION


Pose de GlamFusion™ dans un endroit sec

Pose de GlamFusion™ dans un endroit humide ou temporairement en contact avec l'eau


- 1 Tous les lés sont numérotés par ordre croissant. Entamer la pose du premier lé en veillant à son parfait positionnement perpendiculaire par rapport au sol en s'aidant d'un niveau laser ou d'un fil à plomb.
 - 2 La colle Adhesive Pro est prête à l'emploi. Appliquer la colle au mur à l'emplacement du premier lé à poser et sur une portion d'environ 10 cm du lé suivant en utilisant un rouleau de laine à poils courts.
 - 3 Lors du positionnement du premier lé, faire dépasser le papier peint sur le côté supérieur afin de compenser les éventuels écarts de verticalité du mur.
 - 4 Faire adhérer les bords du lé au mur, en veillant à exercer une bonne pression au niveau du joint avec le lé suivant, en utilisant à cet effet un petit rouleau en silicone. Éliminer immédiatement l'éventuel excès de colle du papier peint GlamFusion™ et des joints en utilisant une éponge ou un chiffon humide (à rincer souvent dans de l'eau tiède et propre).
 - 5 Procéder à la pose des lés suivants en veillant à ce que le dessin coïncide parfaitement d'un lé à l'autre. Couper l'excédent de papier peint en utilisant un cutter professionnel.
 - 6 Utilisation des locaux secs : immédiate.
- 1 Tous les lés sont numérotés par ordre croissant. Entamer la pose du premier lé en veillant à son parfait positionnement perpendiculaire par rapport au sol en s'aidant d'un niveau laser ou d'un fil à plomb.
 - 2 La colle GlamFusion™ Adhesive Aqua est prête à l'emploi. Appliquer la colle au mur à hauteur du premier lé à poser et sur une portion d'environ 10 cm du lé suivant en utilisant une spatule crantée avec une dent de 1 mm.
 - 3 Lors du positionnement du premier lé, faire dépasser le papier peint sur le côté supérieur afin de compenser les éventuels écarts de verticalité du mur.
 - 4 Faire adhérer les bords du lé au mur, en veillant à exercer une bonne pression au niveau du joint avec le lé suivant, en utilisant à cet effet un petit rouleau en silicone. Éliminer immédiatement l'éventuel excès de colle du papier peint GlamFusion™ et des joints en utilisant une éponge humide et/ou un détergent à base d'eau de Javel ou d'ammoniaque.
 - 5 Procéder à la pose des lés suivants en veillant à ce que le dessin coïncide parfaitement d'un lé à l'autre. Couper l'excédent de papier peint en utilisant un cutter professionnel.
 - 6 Une fois tous les lés appliqués au mur, il est très important d'en sceller le bord inférieur. À cet effet, appliquer horizontalement sur le mur une bande de ruban de couverture à 2 mm du sol (ou receveur de douche) et une autre au sol à 2 mm du mur. Appliquer un cordon d'isolant GlamFusion™ Sealant sur l'espace non couvert (Fig. A), en veillant à bien l'étaler (Fig. B) puis retirer aussitôt le ruban (Fig. C). Sceller de la même manière tous les points où le revêtement GlamFusion™ est coupé (trous pour mélangeur, robinets et pomme de douche, etc.) (Fig.D).
 - 7 Utilisation au bout de 48 heures.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche, auf der GlamFusion™ aufgetragen werden soll, vollkommen glatt, eben und weiß ist. Auf der Wand eine Grundierung aus Acryldispersion auftragen, die entsprechend der Empfehlung des Herstellers mit Wasser verdünnt ist. Die zum Trocknen notwendige Zeit abwarten, bevor Sie GlamFusion™ anbringen.



Wenn ein mit Keramik verkleideter Untergrund vorhanden ist, muss dieser vor dem Anbringen der Wandverkleidung mit feinkörnigem und danach mit sehr feinkörnigem Schleifpapier abgeschliffen werden: eine erste Schicht weiße Spachtelmasse mit feiner Textur vom Typ "MAPEI PLANITOP 200 Weiß" auftragen. Nachdem diese trocken ist, eine zweite Schicht weiße Spachtelmasse mit feinsten Textur vom Typ "MAPEI PLANITOP 560 Weiß" auftragen. Die notwendige Trockenzeit abwarten und dann eine Acrylgrundierung auftragen. Danach können Sie mit dem Anbringen von GlamFusion™ beginnen.



Bei Vorhandensein von Normalputz oder bei einem leicht unregelmäßigen Untergrund muss dieser mit feinstem Schleifpapier abgeschliffen werden: eine Schicht weiße Spachtelmasse mit feinsten Textur vom Typ "MAPEI PLANITOP 560 Weiß" auftragen. Die notwendige Trockenzeit abwarten und dann eine Acrylgrundierung auftragen. Danach können Sie mit dem Anbringen von GlamFusion™ beginnen.

VERLEGUNG

Verlegung von GlamFusion™ in trockener Umgebung

- 1 Alle Tapetenbahnen sind fortlaufend nummeriert. Mit dem Verlegen der ersten Bahn beginnen, dabei unbedingt mit einer Laser-Wasserwaage oder einem Lot überprüfen, ob sie genau senkrecht zum Boden ausgerichtet ist.
- 2 Der Klebstoff Adhesive Pro ist gebrauchsfertig. Den Klebstoff auf der Wand entsprechend der ersten Bahn, die verlegt werden soll, und auf einen Abschnitt von etwa 10 cm von der nächsten Bahn mit einem Farbroller mit Kurzhaar auftragen.
- 3 Beim Positionieren der ersten Bahn an der oberen Seite einen leichten Materialüberschuss belassen, um eventuelle nicht lotrechte Wandabschnitte ausgleichen zu können.
- 4 Die Ränder der Bahn mithilfe eines kleinen Silikonrollers an die Wand andrücken, dabei in Nähe der Verbindung zur nächsten Bahn besonders fest andrücken. Eventuell überschüssigen Klebstoff sofort von GlamFusion™ und von den Bahnverbindungen mit einem feuchten Schwamm entfernen (diesen häufig mit lauwarmem, sauberem Wasser ausspülen).
- 5 Die nächsten Bahnen verlegen und sich dabei vergewissern, dass das Muster zwischen einer und der nächsten Bahn perfekt übereinstimmt. Schneiden Sie das überschüssige Material mit einem professionellen Cutter ab.
- 6 Nutzung in trockenen Räumen: sofort.

Verlegen von GlamFusion™ in feuchter Umgebung oder in zeitweiliger Berührung mit Wasser

- 1 Alle Tapetenbahnen sind fortlaufend nummeriert. Mit dem Verlegen der ersten Bahn beginnen, dabei unbedingt mit einer Laser-Wasserwaage oder einem Lot überprüfen, ob sie genau senkrecht zum Boden ausgerichtet ist.
- 2 Der Klebstoff GlamFusion™ Adhesive Aqua ist gebrauchsfertig. Den Klebstoff auf der Wand entsprechend der ersten Bahn, die verlegt werden soll, und auf einen Abschnitt von etwa 10 cm von der nächsten Bahn mit einer Zahnpachtel mit Zähnen zu 1 mm auftragen.
- 3 Die Ränder der Bahn mithilfe eines kleinen Silikonrollers an die Wand andrücken, dabei in Nähe der Verbindung zur nächsten Bahn besonders fest andrücken. Eventuell überschüssigen Klebstoff sofort von GlamFusion™ und von den Bahnverbindungen mit einem feuchten Schwamm und/oder einem Reinigungsmittel auf Ammoniakbasis oder einem Bleichmittel entfernen.
- 4 Die nächsten Bahnen verlegen und sich dabei vergewissern, dass das Muster zwischen einer und der nächsten Bahn perfekt übereinstimmt. Schneiden Sie das überschüssige Material mit einem professionellen Cutter ab.
- 5 Nachdem alle Bahnen auf der Wand verlegt wurden, ist die Versiegelung des unteren Randes grundlegend wichtig. Dazu an der Wand horizontal einen Streifen Maskierband 2 mm oberhalb des Bodens (oder der Duschwanne) und einen weiteren Streifen auf dem Boden 2 mm von der Wand entfernt anbringen. Im unbedeckten Bereich einen Streifen Dichtmasse GlamFusion™ Sealant auftragen (Abb. A) und dabei darauf achten, ihn gut zu verstreichen (Abb. B), dann sofort das Band entfernen (Abb. C). Auf die gleiche Weise alle Stellen versiegeln, an denen die GlamFusion™-Verkleidung aufgeschnitten wird, wie etwa an Öffnungen für Mischhahn, Armaturen, Duschkopf usw. (Abb. D). Nutzung nach 48 Stunden.

GLAMORA

Glamora Srl
Via Berna, 12/14
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T. +39 0536 076403
contact@glamora.it
glamora.it

Glamora Showroom
Via Solferino, 27
20121 Milano - Italy

MADE IN ITALY